


Данное руководство расскажет, как подключить ручку KG12 к джойстику BlackMamba MkIII.

- Снимите нижнее основание
- Отсоедините кабель из ручки от платы контроллера.
- Кабель имеет 5 проводов и установлен в 6-контактный коннектор.
- Извлеките черный, красный и зеленый провод из коннектора.
- Установите красный, черный и зеленый провода в новый 4-пиновый коннектор как показано на фото.

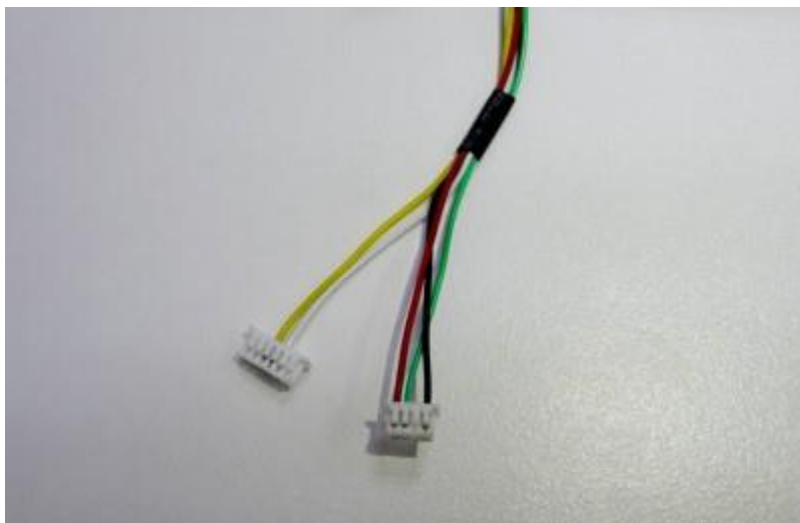

Распиновка:

- 1 - Земля (черный)
- 2 - не используется
- 3 - Сигнал (зеленый)
- 4 - Питание (красный)
- Подключите 4-пиновый коннектор к разъему Left Board контроллера Мамбы.

Если необходимо, обновите прошивку. Версия прошивки должна быть не менее

1_79_0 http://ftp.vkb-sim.pro/Firmware/Mamba/...1_79_0.zip

Конфигуратор для работы с этой прошивкой - 0.77.2.3 http://ftp.vkb-sim.pro/Programms/VKBDev...77_2_3.zip

Загрузите профиль, активирующий ручку KG12

[BM_KG12_10b_v1_79_0.zip](#)

(1.18 КБ) 242 скачивания

В данном профиле Мамба имеет 10 кнопок:

3 кнопки - энкодер на корпусе

7 кнопок - ручка KG12

Не забывайте после загрузки профиля нажать кнопку "Set" для записи профиля в контроллер. Проверьте работу осей крена и тангажа Мамбы. При необходимости сделайте инверсию осей (параметр In на вкладке Logical axes) и калибровку джойстика (кнопка Start Calibr на вкладке Tools)ю